



הוראות נטרול למחסום מדגם מגן

בעת הפסקת חשמל או תקלה במחסום ניתן לנטרל את המחסום ולהפעילו ידנית.
יש להקפיד לבצע פעולות אלה כאשר המנוע אינו עובד ולהישאר מחוץ למרחב הפעולה של הזרוע מאחר והיא עלולה לבצע תנועות פתאומיות.


נטרול המחסום

1. טרם הנטרול, נתק חשמל ע"י הורדת מפסק מתח כפול שנמצא בדופן המחסום.
2. הכנס את מפתח הנטרול לפתח הנטרול וסובב אותו עם כיוון השעון 180° .
כעת ניתן להרים/להוריד את הזרוע ידנית.

שילוב מחדש

1. הכנס את מפתח הנטרול וסובב אותו נגד כיוון השעון 180° .
2. על מנת לחדש אספקת חשמל למחסום, הרם מפסק מתח כפול שנמצא בדופן המחסום.

*הערה: יש להזיז את הזרוע למצב המקורי שבו היא הייתה טרם הנטרול. במצב זה הזרוע תינעל והמחסום יהיה משולב ומוכן לפעולה. בכל מצב אחר בו הזרוע חופשית, המחסום לא יגיב לאמצעי ההפעלה.

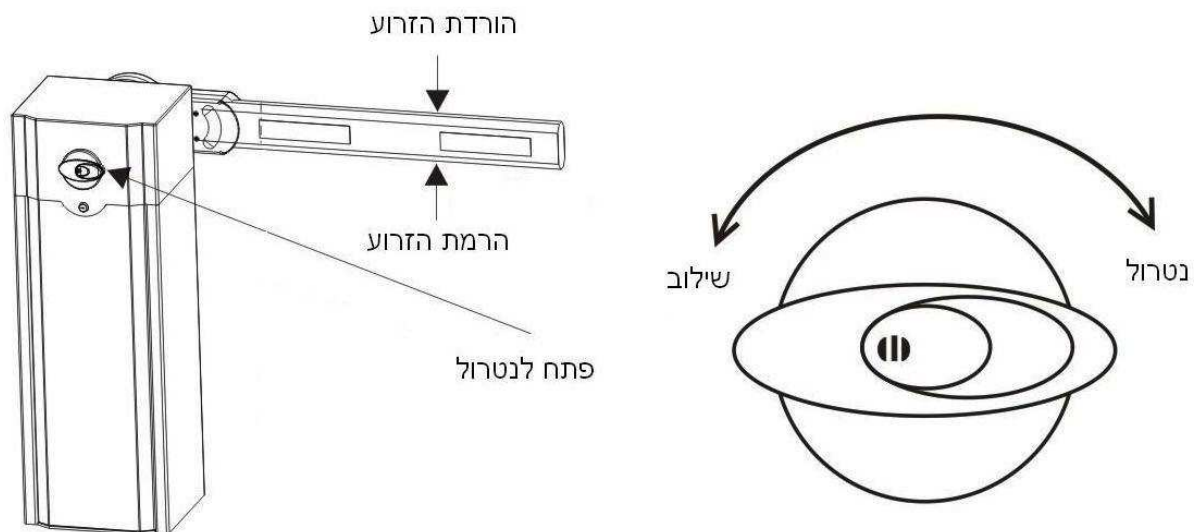

במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70