



הוראות נטרול למנוע כנף BAT300/400


בעת הפסקת חשמל או תקלה בשער ניתן לנטרל את השער ולהפעילו ידנית. מומלץ לבצע את הפעולות הבאות לאחר ניתוק אספקת החשמל לשער מאחר והוא עלול לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול השער

1. הסר את מכסה הפלסטיק.
2. הכנס את מפתח הנטרול לפתח הנטרול וסובב אותו 180° בכיוון סגירת הכנף ובהתאם לאיור הנ"ל.
3. במידה ומותקן מנעול חשמלי, יש לנטרל אותו לאחר נטרול המנוע, ע"י סיבוב המפתח הייעודי שלו. כעת ניתן לפתוח/לסגור את השער ידנית.

שילוב מחדש

1. הכנס את מפתח הנטרול לפתח הנטרול וסובב אותו 180° בכיוון פתיחת הכנף ובהתאם לאיור הנ"ל.
2. הזז את השער ידנית עד שייעצר.
3. החזר את מכסה הפלסטיק למקומו.
4. הפעל את השער ובדוק שהוא עובד בצורה תקינה.

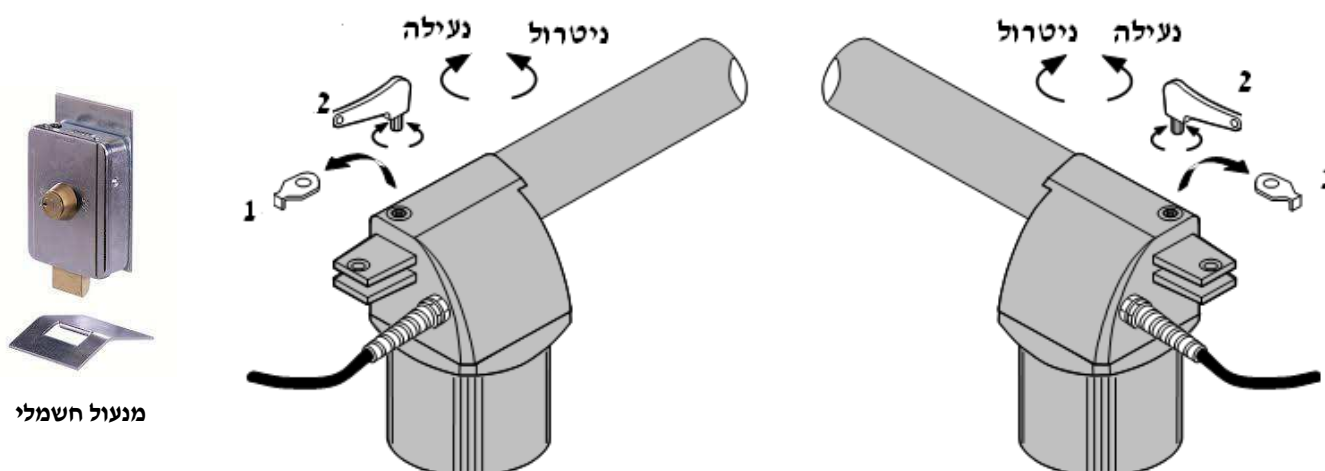

- במקרה של תקלה בפעולת השער, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:
1. האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
 2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70