



הוראות נטרול למחסום מדגם FAAC 615


בעת הפסקת חשמל או תקלה במחסום ניתן לנטרל את המחסום ולהפעילו ידנית. יש להקפיד לבצע פעולות אלה כאשר המנוע אינו עובד ולהישאר מחוץ למרחב הפעולה של הזרוע מאחר והיא עלולה לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול המחסום

הכנס את מפתח הנטרול המתאים (משולש פלסטיק בדגמים חדשים, מפתח צילינדר רגיל בדגמים ישנים) וסובב אותו נגד כיוון השעון עד הסוף. כעת ניתן להרים/להוריד את הזרוע ידנית.

שילוב מחדש

הכנס את מפתח הנטרול, סובב אותו עם כיוון השעון עד הסוף והוציאו מפתח הנטרול. כעת המחסום משולב ומוכן לפעולה.

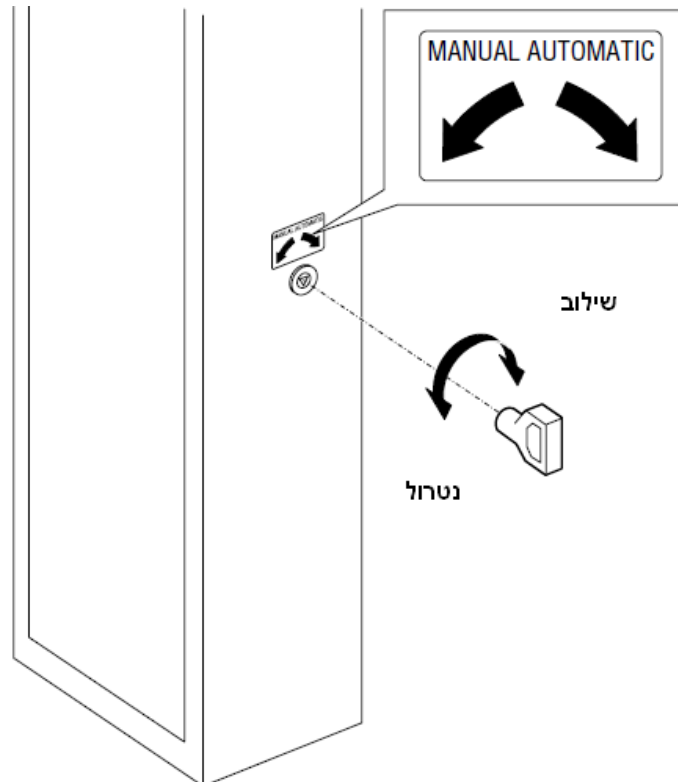

- במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:
1. האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
 2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70