



הוראות נטרול למחסום מדגם FAAC 630



בעת הפקת חשמל או תקלה במחסום ניתן לנטרול את המחסום ולהפעילו ידנית. יש להකפיד לבצע פעולות אלה כאשר המנוע אינו עובד ולהישאר מחוץ למרחב הפעולה של הזורע מאחר והיא עלולה לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול המחסום

הכנס את מפתח הנטרול המתאים (משולש פלסטיק בדגמים חדשים, מפתח צילינדר רגיל בדגמים ישנים) וסובב אותו נגד כיוון השעון עד הסוף. القط ניטרול הוריד את הזורע ידנית.

שילוב מחדש

הכנס את מפתח הנטרול, סובב אותו עם כיוון השעון עד הסוף והוציאו מפתח הנטרול. القط מוחסם משולב ומוכן לפעולה.

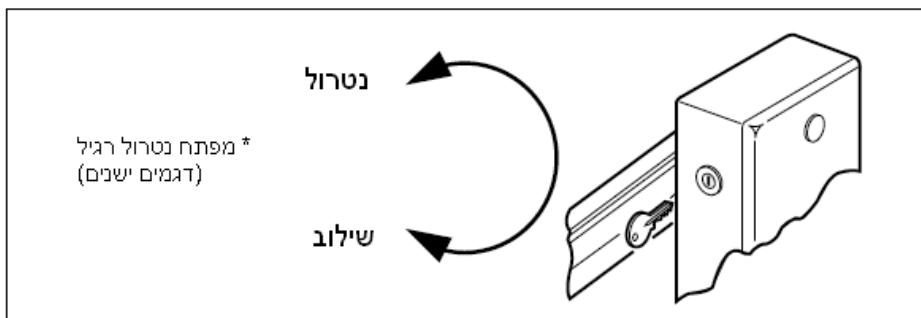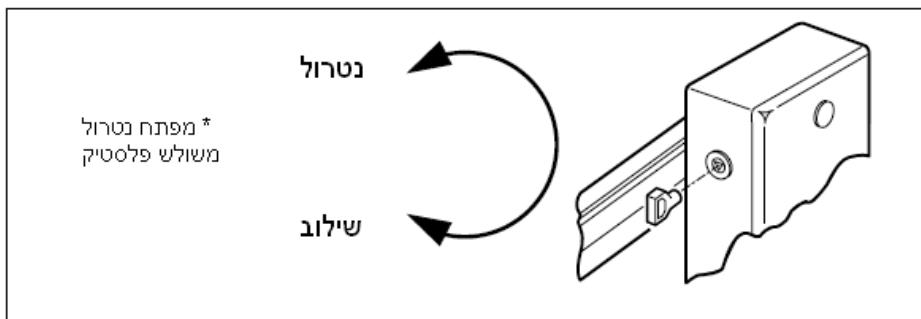

במקרה של תקלה בפעולות המחסום, לפני הזמנת טכני אני בודק:

- האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב לעיל).
- האם העין הפטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70