



הוראות נטרול למנוע כנף CALYPSO

בעת הפסקת חשמל או תקלה בשער ניתן לנטרל את השער ולהפעילו ידנית. מומלץ לבצע את הפעולות הבאות לאחר ניתוק אספקת החשמל לשער מאחר והוא עלול לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול השער


1. הכנס את מפתח הנטרול לפתח הנטרול וסובב אותו 180° עם כיוון השעון.
2. במידה ומותקן מנעול חשמלי, יש לנטרל אותו לאחר נטרול המנוע, ע"י סיבוב המפתח הייעודי שלו. כעת ניתן לפתוח/לסגור את השער ידנית.

שילוב מחדש

הכנס את מפתח הנטרול לפתח הנטרול וסובב אותו 180° בכיוון הנגדי עד הסוף.



מנעול חשמלי

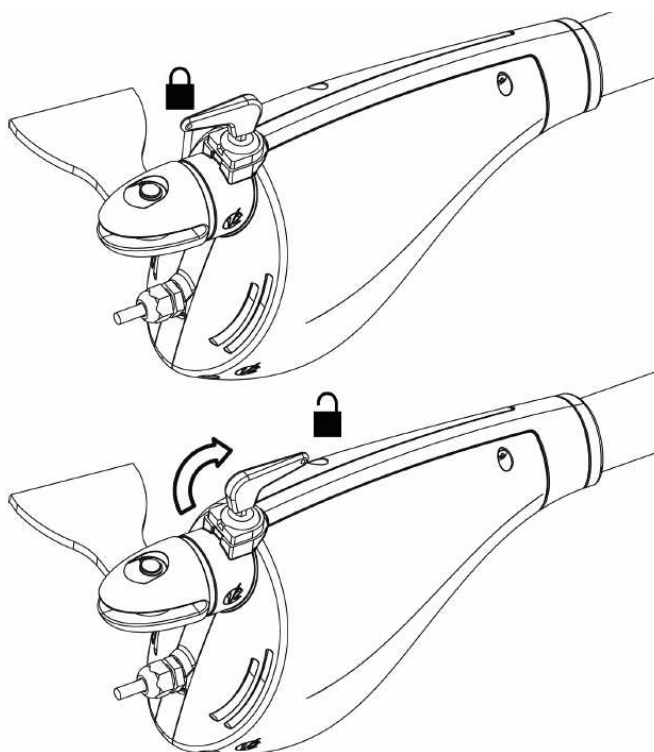

במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם השער משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70