



הוראות נטרול למנוע כנף S450H



בעת הפסקת חשמל או תקלה בשער ניתן לנטרל את השער ולהפעילו ידנית. מומלץ לבצע את הפעולות הבאות לאחר ניתוק אספקת החשמל לשער מאחר והוא עלול לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול השער

1. הרם את לשונית הפלסטיק המכסה את הצילינדר.
2. הכנס את מפתח הנטרול לצילינדר וסובב אותו 90° בכיוון השעון כדי להרים את מכסה מנגנון הנטרול.
3. סובב את ידית הנטרול נגד כיוון השעון עד הסוף.
4. במידה ומותקן מנעול חשמלי, יש לנטרל אותו לאחר נטרול המנוע, ע"י סיבוב המפתח הייעודי שלו. כעת ניתן לפתוח/לסגור את השער ידנית.

שילוב מחדש

1. סובב את ידית הנטרול בכיוון השעון עד הסוף.
2. סגור את מכסה מנגנון הנטרול וסובב את המפתח 90° נגד כיוון השעון.
3. סגור את לשונית הפלסטיק.

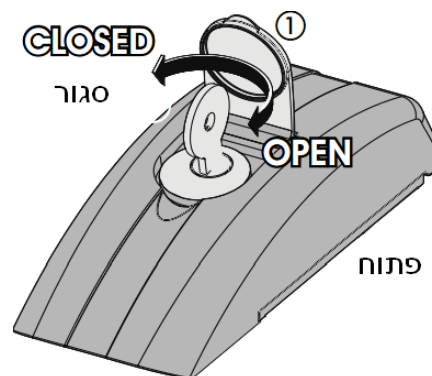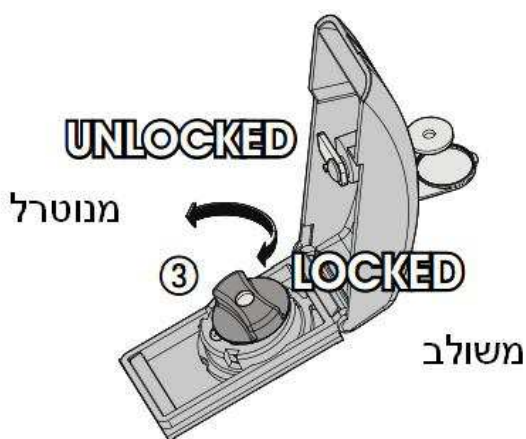

במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם השער משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70