



הוראות נטרול למחסום מדגם UP2/4E


בעת הפסקת חשמל או תקלה במחסום ניתן לנטרל את המחסום ולהפעילו ידנית. יש להקפיד לבצע פעולות אלה כאשר המנוע אינו עובד ולהישאר מחוץ למרחב הפעולה של הזרוע מאחר והיא עלולה לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול המחסום

1. הכנס את המפתח וסובב אותו 60 מעלות עם כיוון השעון.
2. דחוף את הצילינדר פנימה.
3. סובב את המפתח 60 מעלות נגד כיוון השעון והוצא אותו. כעת ניתן להרים/להוריד את הזרוע ידנית.

שילוב מחדש

1. הכנס את המפתח וסובב אותו 60 מעלות עם כיוון השעון.
2. משוך את הצילינדר החוצה.
3. סובב את המפתח 60 מעלות נגד כיוון השעון והוצא אותו. כעת המחסום משולב ומוכן לפעולה.

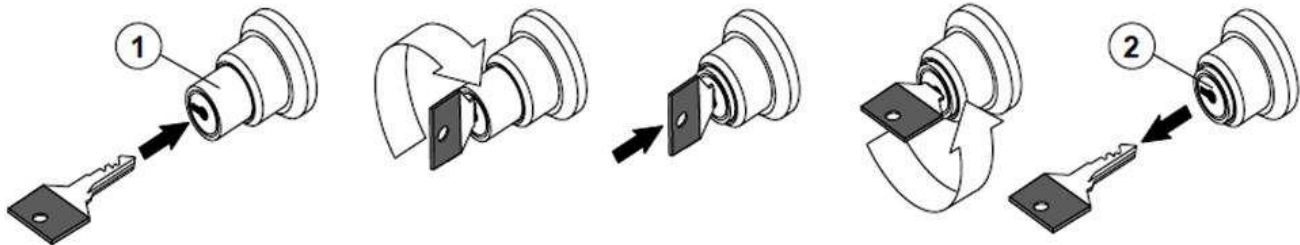

*במצב 1 המחסום משולב והצילינדר בחוץ. במצב 2 המחסום מנוטרל והצילינדר שקוע בפנים.

במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70