



על מנת לנהל מערכת סלולארית דרך אתר אינטרנט יש להיכנס לכתובת

[www.pal-es.com](http://www.pal-es.com)

### להיכנס ל Log In

להקליד את האימייל ואת סיסמת המשתמש (ניתן להשתמש מכל דפדפן).  
(למי שאין משתמש באינטרנט ומעוניין לרכוש מנוי יש ליצור קשר עם החברה שהתקינה את המערכת)

על מנת להיכנס אל מסך התפעול של המערכת הסלולארית הרצויה ניתן לבצע חיפוש במסך ה Search בצד שמאל למעלה ניתן להקליד את מספר ה SIM של המערכת או את המספר הסריאלי שלה (חלק מהמספר או כולו).

### בלשונית All My Devices

הנך רואה את כל המכשירים אשר בבעלותך.

יש ללחוץ על המספר הסריאלי של המערכת לדוגמא SG302GA3000 (במידה והתקנת את המערכת הסלולארית עם מספר SIM אחר מזה המצוין במספר הסריאלי של המערכת יש לשלוח במייל ל [info@pal-es.com](mailto:info@pal-es.com) את המספר הסריאלי של המערכת + המספר SIM המעודכן והנ"ל יסודר בהקדם האפשרי).

### מסך ניהול המערכת (לדוגמא SG302GA3000)

במסך הראשי **Commands** הנך רואה את כל היסטוריית הפעולות אשר ביצעת למערכת הנ"ל (הוספת מספר, מחיקת מספר, שינוי כמות הוספת מורשים אוטומטית, שינוי זמן פתיחת הממסר, שינוי סיסמא, ריסט וכו') ניתן לראות כל פקודה אשר נשלחה דרך היוזר שלך מתי נשלחה (תאריך ושעה) ומה **סטטוס הביצוע שלה**:

עדיין מעביר את הפקודה למערכת (יש לוודא כי המערכת פעילה לפני תחילת העבודה).

הפקודה לא עברה (יש לוודא כי המערכת דלוקה/יש לה קליטה/המספר SIM/סריאלי תקינים/סיסמא לא מעודכנת כראוי).

הפקודה שוגרה והתקבלה במערכת בהצלחה.






### הוספת המספרים למערכת מתבצעת ב3 דרכים:

**\*הוספת מספרים ידנית.**  
ניתן להוסיף מ 1 עד 10 מספרים  
(בפעם אחת)

**\*הוספת מספרים אוטומטית.**  
(כל מספר אשר יחייג למערכת ירשם כמורשה ויוכנס אוטומטית אל מאגר המורשים, ניתן להגדיר מ 0 עד 12000 מספרים שהמערכת תלמד)


**\*הוספת מספר ע"י קובץ אקסל.**  
(יש להוריד את הקובץ דוגמא אשר קיים באתר לערוך אותו ולטעון אותו חזרה לאתר).

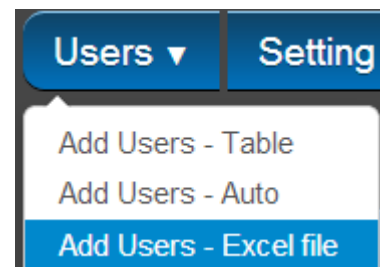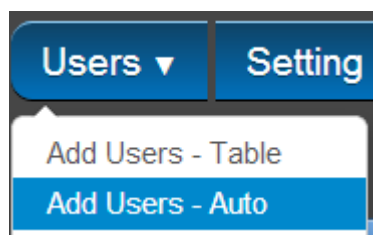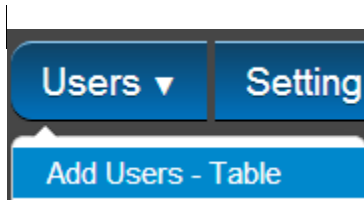




### מחיקת משתמשים מהמערכת:

**\*מחיקת מורשים ידנית.**  
(ניתן למחוק מ1 עד 10 מורשים בפעם אחת)

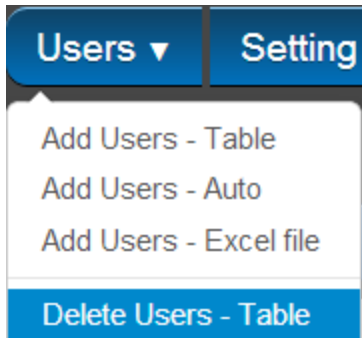


**\*מחיקת כל המורשים מהמערכת.**

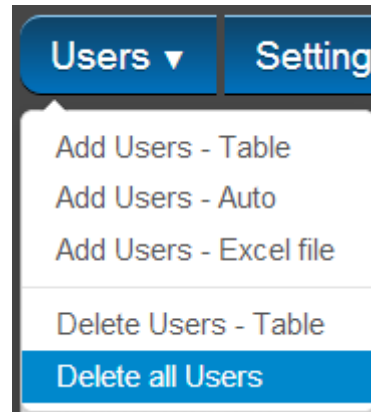

**\*ביצוע ריסט מרחוק למערכת לפי דרישה.**



**\*שינוי סיסמת המערכת.**

(יש לוודא כי הסיסמא הישנה המעודכנת באתר הינה נכונה אחרת הסיסמא החדשה לא תתעדכן).

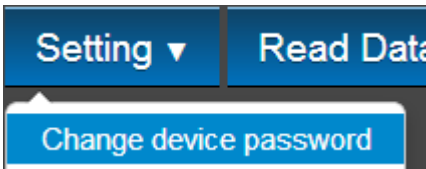

**\*שינוי זמן תפיסת ממסר המערכת.**

(בשניות מ1 עד 9999 יש להגדיר בחלון של Relay 1 את הכמות השניות הרצויה).

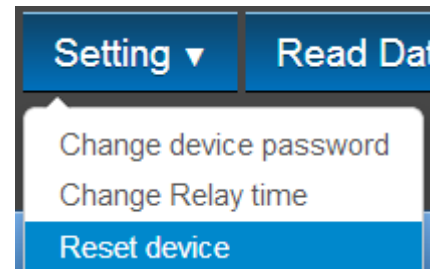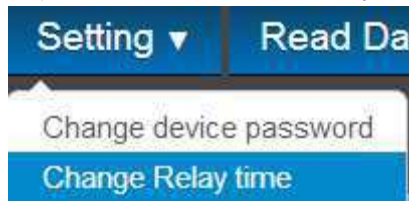


### קריאת נתונים מהמערכת:

(יש לוודא כי ה SIM המותקן במערכת טעון בכסף  
כל פעולת קריאת מהמערכת לוקחת בין 2 ל 10 אג' מהSIM)

**\*קריאת היסטוריית המחייגים למערכת.**

(פעולה אשר לוקחת בין 60 ל120 שניות המערכת תשלח את רשימת 1000 מחייגים האחרונים בין אם מורשה פתיחה=פתח בין אם לא מורשה פתיחה=נדחה)

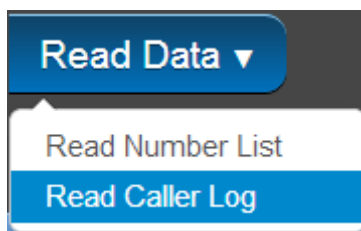

**\*קריאת כל המספרים אשר קיימים במערכת.**

(פעולה אשר לוקחת בין 60 ל120 שניות).

