



הוראות נטרול למחסום מדגם UP8E


בעת הפסקת חשמל או תקלה במחסום ניתן לנטרל את המחסום ולהפעילו ידנית. יש להקפיד לבצע פעולות אלה כאשר המנוע אינו עובד ולהישאר מחוץ למרחב הפעולה של הזרוע מאחר והיא עלולה לבצע תנועות פתאומיות.

נטרול המחסום

פתח את דלת הפלסטיק באמצעות המפתח המתאים וסובב את ידית הנטרול נגד כיוון השעון. כעת ניתן להרים/להוריד את הזרוע ידנית.

שילוב מחדש

סובב את ידית הנטרול עם כיוון השעון למצב הראשוני וסגור את דלת הפלסטיק. כעת המחסום משולב ומוכן לפעולה.

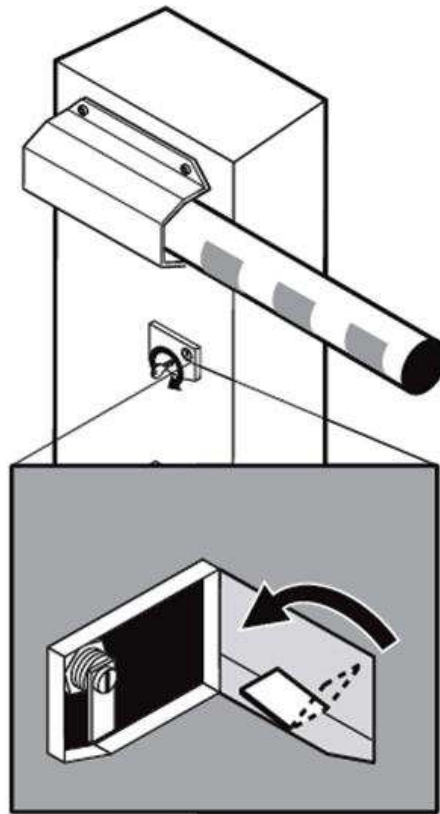

במקרה של תקלה בפעולת המחסום, לפני הזמנת טכנאי אנא בדוק:

1. האם המחסום משולב (ראה הוראות שילוב למעלה).
2. האם העין הפוטו אלקטרית נקייה בשני צידי המחסום.



תמיד לשירותך 1-800-70-11-70