



Smart Gate - SG302GA


הינה מערכת לפתיחת שערים אוטומטים, דלתות מוסך, מנעולים השמליים ומחסומים באמצעות חיוג למספר יעודי. ברגע שמספר המתקשר מזהה כמשתמש מורשה, המחסום יפתח.

תכונות ויתרונות המערכת:

- ניתן להגדיר בקלות משתמשים על ידי SMS וגם על ידי סיסמא דרך אתר הברה www.pal-es.com (בתשלום).
- החיוג לפתיחת השער / מחסום **אינו כרוך בתשלום**.
- ניתן לקבוע את אורך זמן סגרת המסר.
- גודל פיזי קטן מאוד 70X50 מ"מ.
- ניתן להגדיר כ 12,000 משתמשים.
- המסרים הינם ממסרים אופטיים (בדגם: SG302GB קיימים 2 ממסרים).
- אגירת 1000 רשומות אחרונות.
- יכולת שליטה מכל מקום. אין הגבלת מרחק.
- 3 נוריות זיהוי רמת קליטה ונורית נוספת חווי מצב SIM ומצב חיבור רשת.

משמעות הנוריות

נוריות	פירוש
נורה מס' 1 - מהבהבת	קליטה חלשה מאוד. לא מומלץ לעבוד ברמה זו.
נורה מס' 1 - דולקת קבוע	קליטה חלשה.
נורה מס' 1 דולקת קבוע נורה מס' 2 מהבהבת.	קליטה בנונית.
נורה מס' 1 דולקת קבוע נורה מס' 2 דולקת קבוע	קליטה טובה.
נורה מס' 1 דולקת קבוע נורה מס' 2 דולקת קבוע נורה מס' 3 דולקת קבוע	קליטה טובה מאוד.
נורה מס' 4 מהבהבת.	אין חיבור לרשת או המערכת לא מזהה SIM.
נורה מס' 4 דולקת קבוע	המערכת מחוברת לרשת ומזהה SIM.

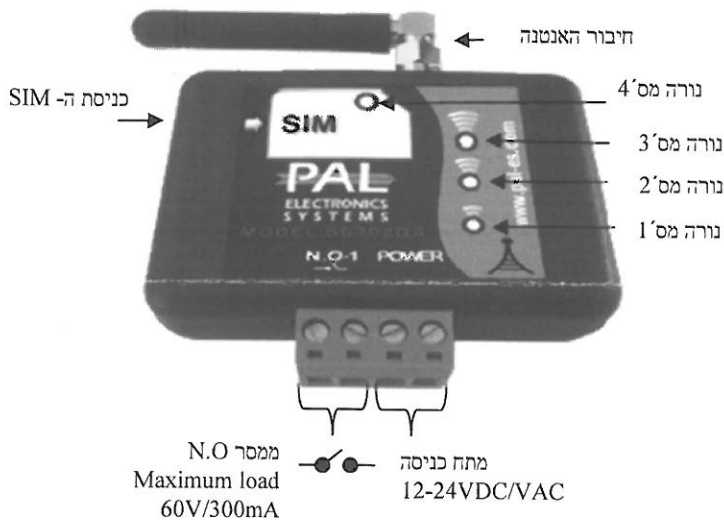

הגדרות המערכת על ידי SMS:

בתחילת כל הודעה יש להקליד קודם כל סיסמא בת ארבע ספרות (סיסמא ראשונית: 1111).

הכנסת משתמש מורשה למערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי. ניה גם להוסיף מס' משתמשים ברצף. לדוגמא: 1111 A 0523216544 או הכנסת מס' משתמשים ברצף עד עשרה 0545417874

1111 A 0523216544 0545417874
 סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 1 מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 2

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם הגבלת כמות כניסות:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי. בהמשך יש להקליד רווח ואת האות L ומספר הכניסות הרצוי לאחור משתמש. לדוגמא: 1111 A 052321654 L4

1111 A 052321654 L4
 סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי מספר כניסות נוגבל למשתמש





הכנסת משתמש מורשה למערכת עם בחירת שעות כניסה:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי. בהמשך יש להקליד רווח ואת האות T ושעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 T08:00-18:25
סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי שעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש

הכנסת מורשים למערכת בצורה אוטומטית:

מילוי רשימת המורשים בתהליך אוטומטי. כל מספר שמחייג לשער נכנס לרשימת המורשים בצורה אוטומטית. ניתן להגדיר את כמות המורשים שיכנסו באופן אוטומטי על ידי הפקודה - SN.

* בדוגמה זו יכנסו 50 מורשים באופן אוטומטי. (כך מגיעה המערכת בבירית המחודל).
לדוגמא: 1111 SN 50
מס' המשתמש הסיסמא הסיסמא בצורה אוטומטית

מחיקת משתמש יחיד מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות D רווח ומספר הטלפון הרצוי למחיקה.

לדוגמא: 1111 D 052321654
סיסמא מס' הטלפון הרצוי למחיקה

מחיקת כל המשתמשים מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את המילה CLEAR.

לדוגמא: 1111 CLEAR
סיסמא

שינוי סיסמת המערכת:

על מנת לשנות סיסמא יש לפנות לעופר שערים.

שינוי זמן סגרת המסר:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות RD רווח ואת הזמן הרצוי בשניות. (בבירית מחודל היא שניה). * בדוגמא זו המסר יסגר למשך 3

לדוגמא: 1111 RD 3
סיסמא זמן סגרת המסר בשניות

הכנסת משתמש מורשה למערכת ופתיחה ע"י שליחת SMS:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A. רווח ומספר הטלפון הרצוי. הוסף פסיק ואת האות C והסיסמא הרצויה לפתיחת השער. הדוגמא להגדרת משתמש: 1111 A 0523179977.C1234

סיסמא שהמשתמש שלוח לשער לפעולת פתוח. מס' הטלפון של המשתמש הרצוי הסיסמא

יצירת אירועים אוטומטיים (פתיחה/סגירה הממסר בצורה אוטומטית) (שעון שבת שבועי)

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות EV. רווח והפעולה הרצויה (NOI/NCI/NI) רווח ואת השעות. רווח ימים. לדוגמא: 1111 EV NCI 08:00-20:00 1234 פקודה זו תבצע: תסגור את המסר בין השעות 08:00-20:00 בימים ראשון. שני. שלישי ורביעי. 1111 EV NOI 08:00-17:00 1234567 פקודה זו תבצע: תפתח את המסר בין השעות 08:00-17:00 בכול ימי השבוע.

* הערה – כאשר אירוע פעיל המערכת לא תגיב לפעולות המשתמשים (המשתמשים לא יוכלו לפתוח את השער).

ביטול כל האירועים אוטומטיים

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות EV. רווח ואת המילה CLEAR. לדוגמא: 1111 EV CLEAR פקודה זו תמחק את כל האירועים.

